


Foto do Produto

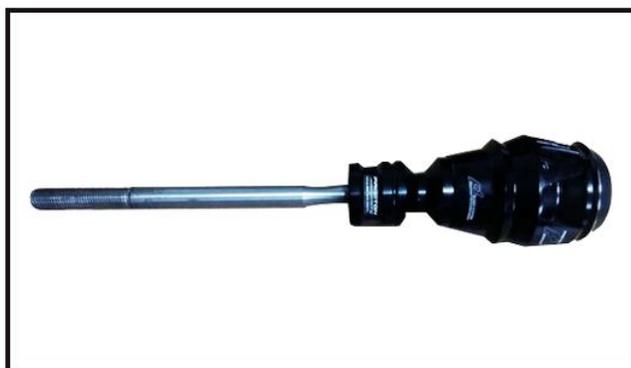

Antes de iniciar a instalação leia inteiramente este manual – o suporte segue previamente montado para facilitar o procedimento;



Lado Direito: Slider com base menos



Lado Esquerdo: Slider com base maior

SLIDER DIREITO : Retire os parafusos originais, fixando os sliders no lugar ;

SLIDER ESQUERDO: Repita o procedimento de posicionamento do suporte, de forma à furação do mesmo coincidir com a do quadro;

Atenção: A barra de tensão deve impedir a rotação de um suporte em relação ao outro – Proceda o aperto final dos parafusos da barra de tensão somente após a fixação dos suportes;

ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - *Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.*

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.