



Manual de Instalação

# Slider BMW S 1000 NAKED 17/21

Código do Produto: SB 8F1

## Foto do Produto



***ATENÇÃO INSTALADOR:***  
***LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL, É IMPORTANTE SEGUIR A SEQUÊNCIA DE MONTAGEM ATÉ O FIM, CONFORME O DESCRITO.***

## Sequencia da montagem do Slider



- 1) Retire o parafuso original e acomode o slider. **Atenção** para o lado Esquerdo durante o aperto do parafuso (com a chave allen), será necessário travar o giro da base para que a mesma não toque nem force as partes plásticas, para travar o giro utilize uma chave de boca número 17, como demonstra a foto acima;




# Slider BMW S 1000 NAKED 17/21

Código do Produto: SB 8F1

## Sequencia da montagem do Slider

Atente para a posição em que a área facetada da base deverá permanecer em relação às partes plásticas, veja na imagem a seguir:

### Posição da parte rebaixada (Área Facetada) da Base Esquerda

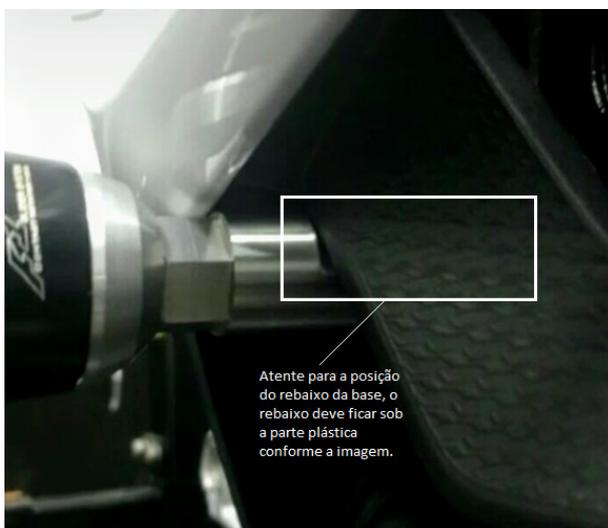

2) Para o lado Direito não há necessidade em travar o giro da base; proceda a fixação dos sliders um lado por vez e por fim, certifique o devido aperto dos parafusos;

### **ATENÇÃO**

*Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.*

*O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.*

*Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.*

*A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.*