

**ATENÇÃO INSTALADOR: LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL, É IMPORTANTE SEGUIR A SEQUÊNCIA DE MONTAGEM ATÉ O FIM, CONFORME O DESCRITO.**

## Foto do Produto



Foto 1: Retire os parafusos indicados na foto

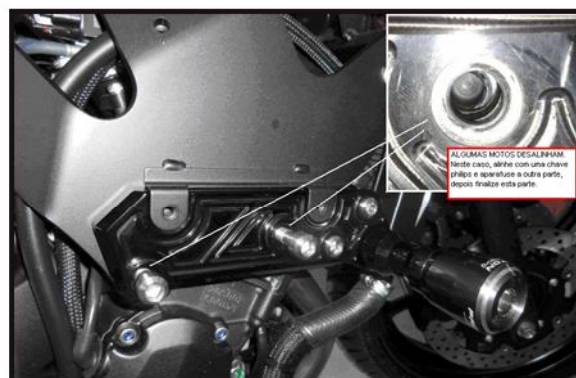


Foto 2: Instale o Slider utilizando os parafusos do kit

- 1- Remova os parafusos originais do quadro;
- 2- Encaxe o suporte Procton como demonstrado acima;
- 3- Utilize os parafusos fornecidos no kit, para finalizar a fixação (lembre sempre do aperto final do parafuso).

**ATENÇÃO: Algumas motos podem desalinhar, basta alinhar com uma chave philips e parafusar a outra parte**

### **ATENÇÃO:**

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - *Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.*

*A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.*