

**ATENÇÃO INSTALADOR: LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL, É IMPORTANTE SEGUIR A SEQUÊNCIA DE MONTAGEM ATÉ O FIM, CONFORME O DESCRITO.**

## Foto do Produto



**Atenção: A identificação do slider direito e do esquerdo é feita através de gravações constantes nas bases, pertence à lateral Direita e à Esquerda;**

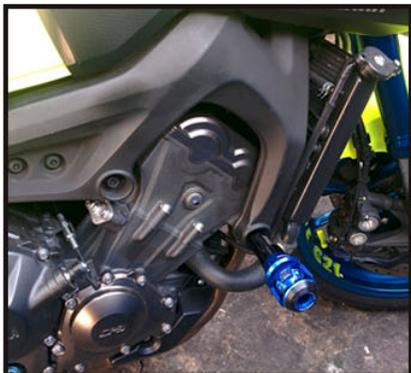


Foto 1: Foto do Slider Direito instalado



Foto 2: Foto do Slider Esquerdo instalado

- 1- Remova os parafusos originais do quadro;
- 2- Instale no lugar o Slider Procton MT09, utilizando o parafuso que acompanha o slider, como demonstrado acima;
- 3- Finalize com um aperto final nos parafusos.

### ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - *Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.*

*A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.*