

ATENÇÃO INSTALADOR: LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL, É IMPORTANTE SEGUIR A SEQUÊNCIA DE MONTAGEM ATÉ O FIM, CONFORME O DESCRITO.

Foto do Produto



Foto 1: Foto do Slider Esquerdo instalado

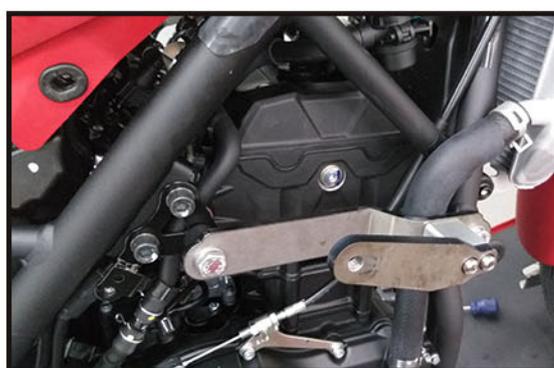


Foto 2: Foto do Slider Direito instalado

Lado esquerdo:

- 1- Remova a carenagem;
- 2- Instale o suporte na motocicleta sem as cabeças de impacto. Observe que o espaçador do parafuso da frente devesse ficar entre o suporte e o quadro;
- 3- Coloque novamente a carenagem

Lado Direito:

- 1- Proceda da mesma forma que o lado esquerdo;

Obs.: Deste lado vão buchas em ambos os parafusos entre o suporte e o quadro da motocicleta.

ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - *Nunca use produtos à base de soda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.*

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.