


## Foto do Produto

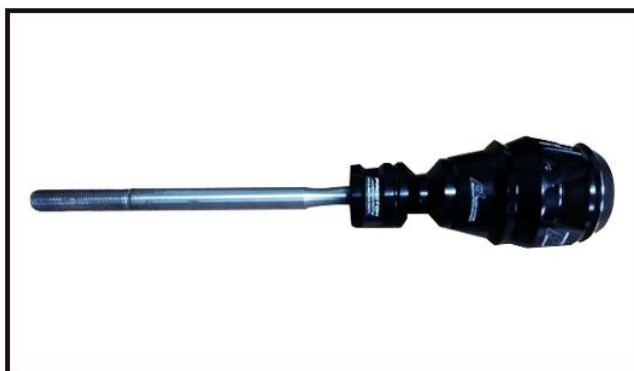

**Antes de iniciar a instalação leia inteiramente este manual – o suporte segue previamente montado para facilitar o procedimento;**



**Lado Direito: Slider com base menos**



**Lado Esquerdo: Slider com base maior**

**SLIDER DIREITO :** Retire os parafusos originais, fixando os sliders no lugar ;

**SLIDER ESQUERDO:** Repita o procedimento de posicionamento do suporte, de forma à furação do mesmo coincidir com a do quadro;

**Atenção:** A barra de tensão deve impedir a rotação de um suporte em relação ao outro – Proceda o aperto final dos parafusos da barra de tensão somente após a fixação dos suportes;

### **ATENÇÃO:**

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - *Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.*

*A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.*