Foto do Produto

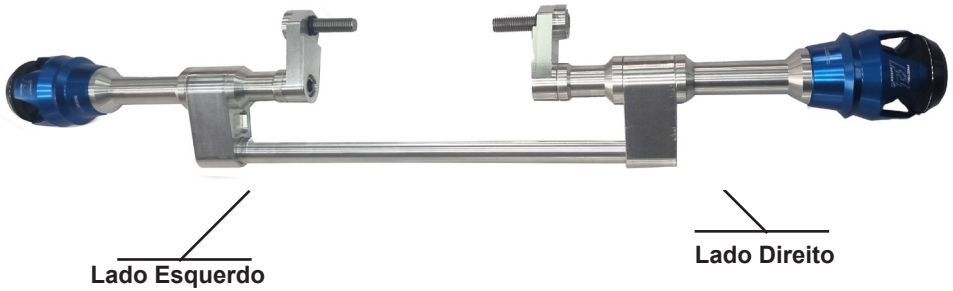

Figura A
Slider Procton, Yamaha R15 completo

ATENÇÃO INSTALADOR:

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL, É IMPORTANTE SEGUIR A SEQUÊNCIA DE MONTAGEM ATÉ O FIM, CONFORME O DESCRITO.

1 - Sequencia da montagem do *Slider*

ATENÇÃO INSTALADOR:

REMOVA COM MUITO CUIDADO A CARENAGEM DA MOTOCICLETA

Lateral Direita

1 - Remova a carenagem do lado direito da motocicleta, para ter acesso ao ponto de instalação do Slider Procton Yamaha R15, conforme figura 1;

2 - Remova o parafuso original que se encontra no quadro da motocicleta, figura 2;

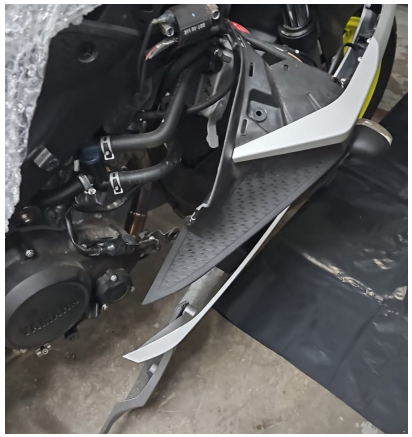

Figura 1: Carenagem lado direito parcialmente removida

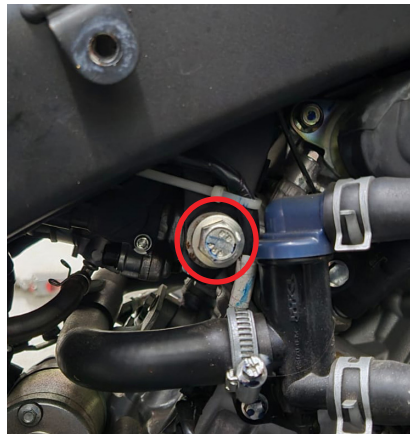

Figura 2: Retire o parafuso originais lado direiro.

3 - Instale a Aba e o espaçador do lado direito no ponto de fixação , sem a base e a cabeça de impacto Procton, utilizando o parafuso que acompanha o suporte, figura 3;

4 - Atravesse a barra de tensão, junto com o extensor já instalado, figura 4.

Figura 3: Suporte do lado dir. Instalado e carenagem recolocada

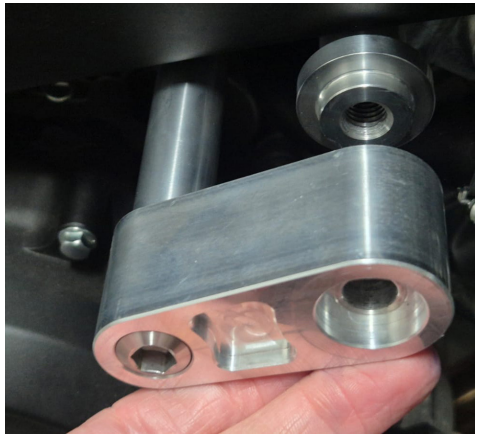

Figura 4: Suporte do lado dir. Instalado e carenagem recolocada

5 - Volte a instalar a carenagem, figura 5;

Figura 5: Suporte do lado dir. Instalado e carenagem recolocada

6 - Por fim instale a base junto com a cabeça de Impacto Procton e de o aperto final, figura 6.

Figura 6: Suporte do lado dir. Instalado e carenagem recolocada

2 - Sequencia da montagem do *Slider*

Lateral Esquerdo

1 - Remova a carenagem do lado esquerdo da motocicleta, para ter acesso ao ponto de instalação do Slider Procton Yamaha R15, conforme figura 1;

2 - Remova o parafuso original que se encontra no quadro da motocicleta, figura 2;

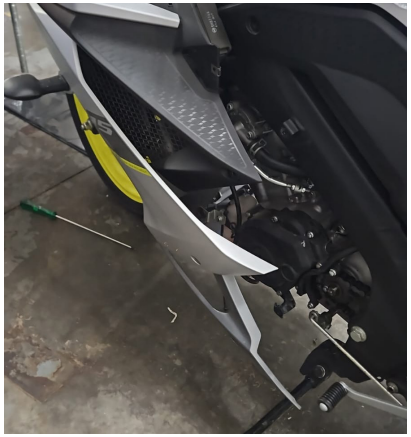

Figura 1: Carenagem lado esquerdo parcialmente removida

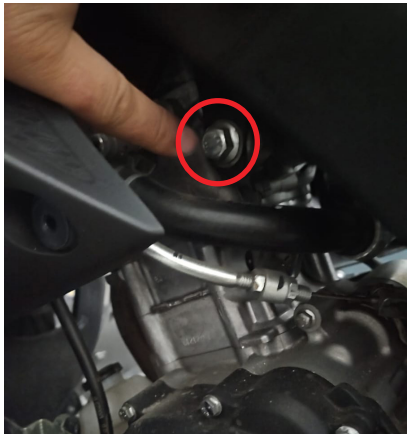

Figura 2: Retire o parafuso originais lado esquerdo.

3 - Sequencia da montagem do *Slider*

3 - Instale a Aba e o Espaçador do lado esquerdo no ponto de fixação, sem a base e a cabeça de impacto Procton, utilizando o parafuso que acompanha o suporte, figura 3;

4 - Veja se a barra de tensão está bem posicionada, em seguida instale o extensor, junto a barra de Tensão e no espaçador figura 4.

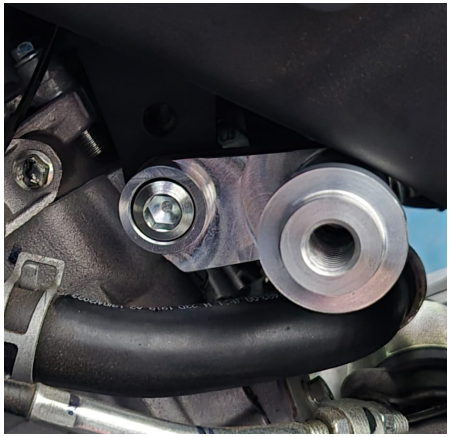

Figura 3: Aba e espaçador lado esq. Instalado e carenagem recolocada

Figura 4: Suporte do lado esq. Instalado e carenagem recolocada

5 - Volte a instalar a carenagem, figura 5;

Figura 5: Suporte do lado esq. Instalado e carenagem recolocada

6 - Por fim instale a base junto com a cabeça de Impacto Procton e de o aperto final, figura 6.

Figura 6: Base e Cabeça de impacto do lado esq. instalado

Avisos

Lembre-se ao final, de conferir o devido aperto de todos os parafusos, dos suportes ao quadro e dos Sliders aos suportes.

ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.