Manual de Instalação

Slider R1 09/14

Código do Produto: SY1

***ATENÇÃO INSTALADOR:* LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL, É IMPORTANTE SEGUIR A SEQUÊNCIA DE MONTAGEM ATÉ O FIM, CONFORME O DESCRITO.**

Foto do Produto

Atenção: A Identificação do slider direito e do esquerdo é feita através de gravações constantes nas bases, pertence à lateral Direita e à Esquerda;

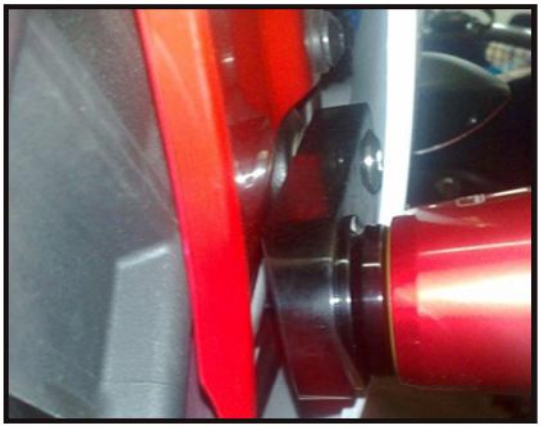

Foto 1: Slider Direito parafuso M12x 60 e bucha alumínio 3mm

Foto 2: Slider Esquerdo parafuso M12x95 e bucha alumínio 3mm

1- Remova os parafusos originais do quadro (Atenção: O Slider mais curto pertence à lateral Dir.);

2- Instale no lugar o suporte Procton como demonstrado acima;

3- Utilize os parafusos originais para finalizar a fixação (lembre sempre do aperto final do parafuso);

4- Repita o processo acima, para a instalção do Slider Esquerdo.

***ATENÇÃO*:**

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - *Nunca use produtos* à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.